

# **HAGMANN**

*précis • flexible • fiable*

## ***Machines de scellage et découpage***

*pour le secteur médical, pharmaceutique et horloger*



# MEDIMAT


#de première qualité et confortable

## DE PREMIÈRE QUALITÉ parce que:

- SURVEILLANCE DU PROCESSUS permanente et indépendante
- LOGICIEL VALIDÉ
- ÉCRAN TACTILE 7" en couleur
- LOGINS INDIVIDUELS avec 4 niveaux d'accès
- MÉMOIRE DE PROGRAMME jusqu'à 200 recettes
- FONCTION DE TÉLÉMAINTENANCE
- REVÊTEMENT COMPLÈTEMENT EN INOX
- TEMPS D'ÉCHAUFFEMENT <7 minutes (120°C)
- TOLÉRANCES MINIMALES des paramètres importants

## CONFORTABLE parce que:

- TÊTE DE SCELLAGE ROTATIVE À 90° pour le nettoyage de la plaque de scellage avec accès rapide et pour un changement d'outil simple et efficace
- TIROIR À COMMANDE ÉLECTRIQUE avec 7 différentes vitesses de table
- TIROIRS DE RANGEMENT pour les outils de scellage dans le bâti
- ACCÈS FACILE À LA MAINTENANCE

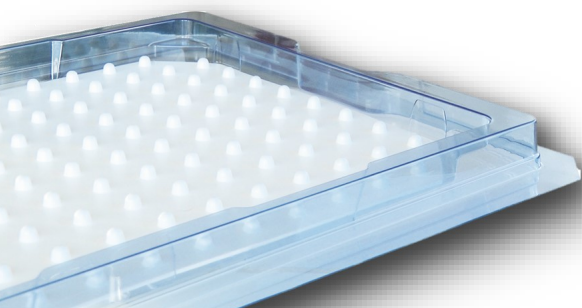

**Qualifiable (DQ / IQ / OQ / CSV)  
et avec surveillance indépendante  
de paramètres**

### OPTIONS:

- Qualification complète y compris la documentation DQ/IQ/OQ
- Système d'éjection de blisters
- Reconnaissance automatique d'outils
- Système d'évacuation
- Audit trail selon la norme CFR Part 11
- Système de gazage
- Interface de transmission de données
- Lecteur de code-barres
- Système de serrage rapide pour plaques

# POWER PACKER

#de haute qualité et compact



## DE HAUTE QUALITÉ parce que:

- SURVEILLANCE DU PROCESSUS permanente et indépendante
- LOGICIEL VALIDÉ
- ÉCRAN TACTILE 7" en couleur
- LOGINS INDIVIDUELS avec 4 niveaux d'accès
- MÉMOIRE DE PROGRAMME jusqu'à 200 recettes
- FONCTION DE TÉLÉMAINTENANCE
- REVÊTEMENT COMPLÈTEMENT EN INOX
- TEMPS D'ÉCHAUFFEMENT <7 minutes (120°C)
- TOLÉRANCES MINIMALES  
les paramètres pertinents du processus
- CHANGEMENT D'OUTILS FACILE ET RAPIDE  
<5 minutes

## COMPACT parce que:

- UNE PERFORMANCE ET UNE QUALITÉ MAXIMALE DANS LE PLUS PETIT ESPACE compatible pour l'utilisation en salles blanches



**Qualifiable (DQ / IQ / OQ / CSV)  
et avec surveillance indépendante  
de paramètres**

### OPTIONS:

- Qualification complète y compris la documentation DQ/IQ/OQ
- un tiroir automatique au lieu d'un tiroir manuel
- Audit trail selon la norme CFR Part 11
- Interface de transmission de données
- Lecteur de code-barres
- Chariot à tiroirs pour le stockage des outils de scellage

# FOLIOMAT

#simple et durable



FOLIOMAT couleur personnalisable

## SIMPLE parce que:

- **PLUG & PLAY**  
installation simple et rapide
- **FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE**  
pas besoin d'air comprimé
- **MANIPULATION SIMPLE**  
par écran tactile
- **CHANGEMENT DE FORMAT RAPIDE**  
< 30 secondes

## DURABLE parce que:

- **ÉPROUVÉ DEPUIS 35 ANS**  
est ce type de machine avec cette construction de base  
en utilisation chez nos clients

### OPTIONS:

- Étagère pour le stockage d'outils
- Dérouleur de film



**Grand choix  
de blisters standard**



FOLIOMAT classique en INOX

# DU PREMIER COUP D'ŒIL

*#clair et informatif*



	<b>MEDIMAT</b> de première qualité et confortable	<b>POWER PACKER</b> de haute qualité et compact	<b>FOLIOMAT</b> simple et durable
<b>Surface de scellage utilisable</b>	550x350 mm <b>Version en XL</b> 800x350 mm	420x350 mm	270x270 mm
<b>Profondeur de blisters</b>	max. 130 mm	max. 110 mm	max. 95 mm
<b>Possibilité de sceller/ souder des sachets</b>	Oui	Oui	No
<b>Dimensions extérieures</b>	890x1200x1800 mm	600x650x700 mm	330x560x350 mm
<b>Poids</b>	480 kg	200 kg	35 kg
<b>Force de scellage</b>	10-70 kN	10-24 kN	4-12 kN
<b>Température de scellage</b>	90-170°C Facultatif jusqu'à 250 °C	90-170°C	90-170°C
<b>Temps de scellage</b>	1.5-9.9s	1.5-9.9s	1.0-9.9s
<b>Qualification</b>	Oui	Oui	No
<b>Surveillance indépendante de paramètres</b>	Oui	Oui	No
<b>Alimentation électrique</b>	3x400VPNE 50/60Hz max. 8 kW Protection 16A	3x400VPNE 50/60Hz max. 8 kW Protection 16A	230VPNE 50/60Hz max. 2kW
<b>Alimentation d'air comprimé</b>	6-8 bar	6-8 bar	ne pas besoin

# SOLID CUTTING PRESS

*#puissant et précis*



## PUISSANT parce que:

- **EN UN SEUL CYCLE**  
une feuille de blister entière peut être perforée
- **FORCE DE PRESSE**  
700kN

## PRÉCIS parce que:

- **TOLÉRANCES DE DÉCOUPE < +/- 0,2 mm**  
pour une reproductibilité maximale
- **ZONE DE DÉCOUPAGE MAXIMALE**  
760x400mm

## POURQUOI HAGMANN TEC SA?

*#Vos exigences sont notre motivation*

*#De nombreuses années d'expérience et un développement continu*

*#Derrière Hagmann se trouve une équipe jeune, motivée et hautement qualifiée*

*#Nous sommes précis, flexibles et fiables 😊*

*#100% de Swissness*

Notre site:



**Hagmann Tec SA**

Bohnackerweg 6

CH - 2545 Selzach

Phone +41 32 641 66 41

[info@hagmann-tec.com](mailto:info@hagmann-tec.com) / [www.hagmann-tec.com](http://www.hagmann-tec.com)



Swiss Made

